


Geberit AquaClean 8000*plus*

■ GEBERIT

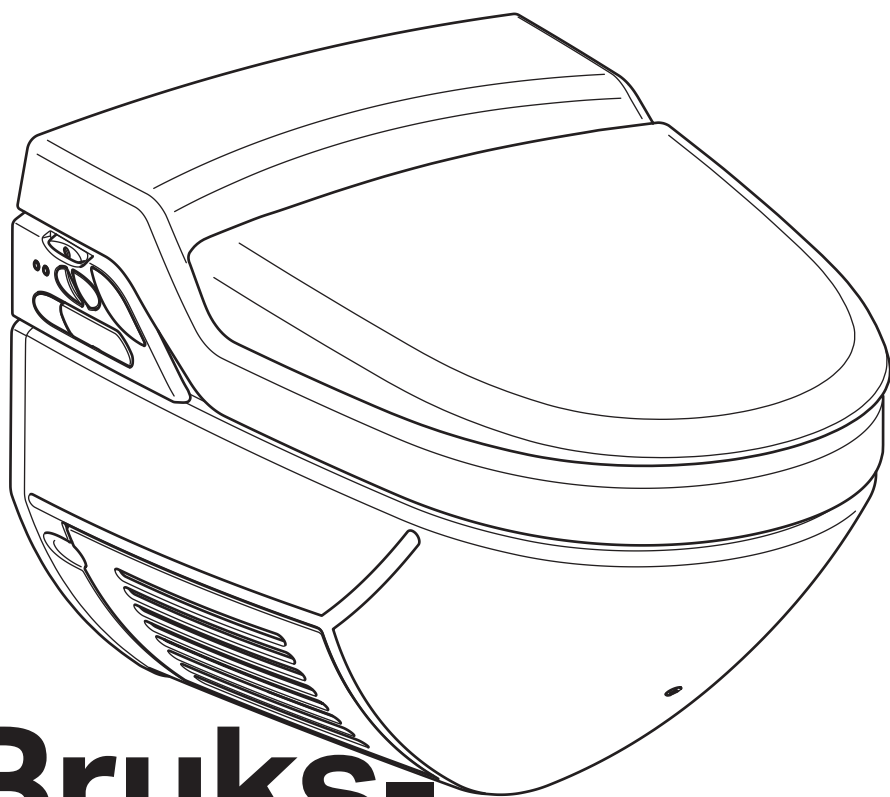

Bruks- anvisning

For rent velvære	4
Bedre for helse og velvære.....	4
Lett å betjene	4
Har du spørsmål om Geberit AquaClean?	4
Registrering av garantikortet.....	4
Miljø	4
Viktige opplysninger	5
Korrekt bruk.....	5
Samsvarserklæring	5
For din sikkerhet	5
Drift.....	5
Symbolforklaring	5
Betjening Geberit AquaClean 8000 <i>plus</i>	6
Oversikt over betjeningsselementer.....	6
Betjeningsfelt	6
Fjernkontroll Geberit AquaClean 8000 <i>plus</i>	7
Tilleggsfunksjoner for fjernkontroll Geberit AquaClean 8000 <i>plus</i>	7
Integrert betjeningsfelt	10
Bruke Geberit AquaClean 8000 <i>plus</i>	11
Bruke lady-dusjen	12
Verd å merke seg	13
Sprutvern.....	13
Oppbevaring av fjernkontrollen	13
Senkningsautomatikk for toalettsete og toalettlokk.....	13
Brukerdefinerte innstillinger	14
Lagring av brukerprofiler.....	14
Grunninnstillinger	15
Tilbakestille til fabrikkinnstilling.....	15
Stell og rengjøring	16
Informasjon om stell	16
Komponenter	16
Tillatte rengjøringsmidler og rengjøringsapparater.....	17
Ikke tillatte rengjøringsmidler og rengjøringsapparater	18
Tips.....	19
Rengjøre toalettsete, toalettlokk og forskalingsdeler	20
Rengjøre hengsler, deksel, varmlufts- og dusjarm	20
Rengjøre WC-skålen	21
Utbedring av feil	22
Feil under drift	22
Bytte batterier i fjernkontrollen.....	24
Skift det aktive kullfilteret	25
Fylle dyserenstanken.....	26
Skifte dusjdysen og rengjøre åpningen for dusjarmen.....	27
Skifte varmlufttorkerens arm og rengjøre åpningen for armen	28
Demontere og montere toalettsete og -lokk	29
Tekniske data	30
Sluttkundegaranti	31

For rent velvære

Geberit AquaClean 8000*plus* er et WC som benytter seg av kilden til alt som er friskt og rent: Vann. En individuell vannstråle gjør deg ren på en skånsom og behagelig måte. Den er enkel og effektiv i bruk. Du kan tørke deg med toalett-papir, et håndkle eller med den integrerte varmlufttørkeren.

Bedre for helse og velvære

Tilleggsfunksjoner som pulserende dusjstråle, lady-dusj for naturlig intimpleie for kvinner, pulserende massasjedusj, varmlufttørker, fjernkontroll eller minnefunksjon gjør dusjprinsippet fullkomment.

Lett å betjene

Betjeningen er lekende lett. Du bruker enten de lett gjenkjennelige betjeningsknappene på siden eller fjernkontrollen, som også lar deg hente opp ditt personlige program.

Har du spørsmål om Geberit AquaClean?

Vi svarer gjerne på spørsmål.
Henvend deg til din Geberit-forhandler.

Registrering av garantikortet

Benytt deg av muligheten til å registrere kontaktdata online på en komfortabel måte, slik at vi kan gi deg best mulig service:

- www.geberit-aquaclean.com

Miljø

Dette produktet oppfyller kravene i EU-direktivet "Restriction of Hazardous Substances" (2002/95/EF). Det er så å si fritt for miljøskadelige substanser, f.eks. bly, kvikksølv, kadmium og krom VI.

Alle gamle Geberit AquaClean 8000*plus* kan returneres gratis til Geberit for fagmessig kassering. Denne ordningen gjelder både for EU-landene og for Sveits og Norge. Du vil få opplysninger om mottakssteder hos Geberit-forhandlerne eller på internettsiden for det aktuelle landet.

Viktige opplysninger

Korrekt bruk

Geberit AquaClean 8000*plus* er et WC som er laget for rengjøring av analområdet, og med lady-dusj også for rengjøring av vaginalområdet. All annen bruk regnes som ikke korrekt. Geberit overtar ikke ansvar for følger av ikke korrekt bruk.

Samsvarserklæring

Du kan få samsvarserklæringen fra din Geberit-forhandler.

For din sikkerhet

- Ved skader må du omgående koble fra Geberit AquaClean og ta kontakt med Geberits kundeservice.
- Hvis nettilslutningskabelen er skadet, må den skiftes ut av en fagperson.
- Du må aldri åpne og reparere Geberit AquaClean selv. Ikke foreta endringer eller tilleggsinstallasjoner. Geberit AquaClean inneholder strømførende deler. Åpning kan medføre livsfare.
- Reparasjoner skal bare utføres av opplærte og autoriserte fagpersoner med originale reserve- og tilbehørsdeler.
- Geberit AquaClean må kun kobles til nettspenning i henhold til typeskiltet. Typeskiltet befinner seg bak vedlikeholdsluken. Ytterligere tekniske data finner du i kapitlet "Tekniske data".

Drift

- Personer, særlig barn, som ikke er kjent med bruken av Geberit AquaClean 8000*plus*, må få opplæring.
- Mennesker foretrekker forskjellige temperaturer. Før Geberit AquaClean 8000*plus* brukes, må temperaturen for varmlufttørker og vann kontrolleres.
- Betjening og vedlikehold skal kun utføres av eieren eller brukeren i den grad dette er beskrevet i denne bruksanvisningen.
- Geberit AquaClean 8000*plus* skal kun brukes med vann av drikkevannskvalitet.

Symbolforklaring



FARE

Gjør oppmerksom på en potensielt farlig situasjon som kan ha dødelige eller alvorlige personskader til følge.




Gjør oppmerksom på viktig informasjon.

Betjening Geberit AquaClean 8000*plus*

Oversikt over betjeningslementer




- 1 Betjeningsfelt
- 2 Nettbryter
- 3 Rom for aktivt kullfilter
- 4 Vedlikeholdsluke
- 5 Serienummer
- 6 Påfyllingsskuff for dysserens
- 7 Informasjon om rengjøring

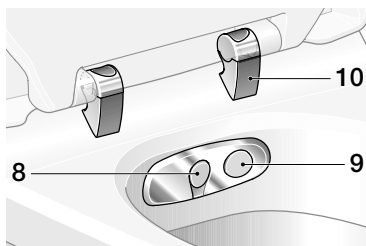


- 8 Dusjarm
- 9 Varmluftarm
- 10 Brukeridentifikasjon

Betjeningsfelt

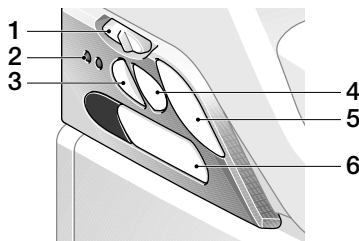

- 1 Strålestyrke
- 2 LED-display
- 3 Luktavsug
- 4 Tøking med varmluft
- 5 Starte og stoppe dusjen
- 6 Oppbevaringsrom for fjernkontroll

Fjernkontroll Geberit AquaClean 8000plus

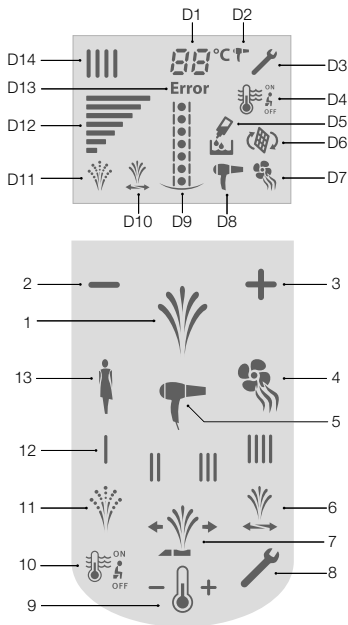

Display

- D1 Temperaturvisning dusjvann/varmluft
- D2 Varmlufttemperatur
- D3 Servicevarsel
- D4 Statusvisning for varmtvannsbereederens varmefunksjon
- D5 Etterfyllingsvarsel for dyserens
- D6 Varsel om skifte av filter
- D7 Luktavsug
- D8 Tøking med varmluft
- D9 Dusjarmposisjon
- D10 Pulserende dusjstråle
- D11 Massasjedusj
- D12 Strålestyrke
- D13 Feilvarsel
- D14 Aktivert brukerprofil I/II/III/IIII

Knapper

- 1 Starte og stoppe <dusj>
- 2 Redusere <strålestyrke ->
- 3 Øke <strålestyrke +>
- 4 <Luktavsug>
- 5 <Tøking med varmluft>
- 6 Starte og stoppe <pulserende dusjstråle>
- 7 <Dusjarmposisjon> fram og tilbake
- 8 <Service>
- 9 <Temperatur dusjvann/varmluft>
- 10 <Varmefunksjon varmtvannsbereeder> ON/ Energisparemodus/OFF
- 11 Starte og stoppe <massasjedusj>
- 12 <Brukerprofil I/II/III/IIII> på og av
- 13 <Lady-dusj>



Geberit AquaClean 8000plus med synlig sistene har tre brukerprofiler. I tillegg har denne varianten en <Toalettspyling>-knapp for å utløse en toalettspyling.

Tilleggsfunksjoner for fjernkontroll Geberit AquaClean 8000plus

Med fjernkontrollen kan du starte alle tilleggsfunksjoner, eller foreta individuelle innstillinger og lagre dem. Fjernkontrollen aktiveres med ett trykk på en vilkårlig knapp. Displayvisningen kommer til syne. Den slås av igjen automatisk 10 minutter etter bruk. For å kunne bruke alle knappene må du skyve dekslet helt til anslag.



<Lady-dusj>

Den myke dusjstrålen rengjør ytterst varsomt og behagelig. Trykk på knappen: Dusjarmen går i posisjon og starter dusjingen. Dusjen stopper etter 20 sekunder. Du kan stoppe dusjen tidligere ved å trykke på <Dusj>-knappen.



<Toalettspyling>

Trykk på knappen: Aktiviserer en skylling med full mengde (knapp tilgjengelig kun på Geberit AquaClean 8000plus med synlig sistene).



<Brukerprofil>

Trykk på knappen: Brukerprofilen med de lagrede innstillingene aktiveres.



<Massasjedusj>

Den pulserende massasjedusjen er velgjørende og avslappende. Trykk på knappen: Massasjedusjen aktiveres. Funksjonen kan aktiveres før eller under dusjingen. Trykk på knappen igjen: Massasjedusjen deaktiveres.



<Dusjarmposisjon>

Med pilknappen kan dusjarmen plasseres i sju trinn forover eller bakover avhengig av sitteposisjon. Trykk på knappen: Still inn dusjarmposisjonen.



<Pulserende dusjstråle>

Den pulserende dusjstrålen øker virkningen av rengjøringen. Trykk på knappen: Pulserende dusjstråle aktiveres. Funksjonen kan aktiveres før eller under dusjingen. Dusjarmen beveger seg fram og tilbake. Trykk på knappen igjen: Den pulserende dusjen stopper.



<Varmefunksjon varmtvannsbereder>

Trykk på knappen:

- Visning **ON**: Varmeapparatet er slått på. Vanntemperaturen er forhåndsinnstilt på 37 °C.
- Visning **⚡**: Energisparemodus (fabrikkinnstilling). I energisparemodus kobler varmeapparatet først inn ved aktivering av brukeridentifikasjon. Oppvarmingstiden er 3 til 4 minutter.
- Visning **OFF**: Varmeapparatet er slått av.



<Temperatur dusjvann>

Still inn ønsket temperatur for dusjvannet.

Trykk på knappen: Hev eller senk temperaturen.

<Temperatur varmluft>

Still inn ønsket temperatur for varmluften.

Forutsetning: Velg funksjonen for tørking med varmluft.

Trykk på knappen: Hev eller senk temperaturen.



<Service>

For deaktivering av dusjfunksjonen ved manuell rengjøring eller når dusj- eller varmluftsdysen skiftes

Trykk på knappen: Dusjarmen/varmluftsarmer kjøres ut uten funksjon. Mer informasjon finner du i kapitlet "Utbedring av feil".



Geberit AquaClean 8000*plus* for usynlige sisterner:

- Trykk på knappen på betjeningsplaten på veggen (skylking med full mengde: stor betjeningsknapp, skylking med delmengde: liten betjeningsknapp)

Geberit AquaClean 8000*plus* med synlig sisterner:

- Trykk på betjeningsknappen på sisternen (skylking med full mengde: stor betjeningsknapp, skylking med delmengde: begge betjeningsknappene) eller
- Trykk på <Toalettspyling>-knappen på fjernkontrollen (spyling med full mengde)

Integrert betjeningsfelt



Starte og stoppe <dusj>

Trykk på knappen: Dusjarmen går i posisjon og starter dusjingen. Dusjen stopper automatisk etter 20 sekunder. Du kan stoppe dusjen tidligere ved å trykke på <Dusj>-knappen.

Trykk på knappen igjen: Dusjen stopper.



<Strålestyrke>

Hvis skyveknappen justeres under dusjingen, endres strålestyrken fra anal- eller lady-dusj.

Strålestyrken har sju trinn.



<Luktavsug>

Forutsetning: Luktavsuget er innkoblet.

Luktavsuget starter når noen setter seg på WC-et.

Trykk på knappen: Luktavsuget stopper.

Trykk på knappen igjen: Luktavsuget starter.



<Tøking med varmluft>

Forutsetning: Tøking med varmluft er innkoblet.

Tøkingen med varmluft starter etter dusjingen, og stopper når du reiser deg. Du kan stoppe varmlufttøkingen tidligere ved å trykke på knappen <Tøking med varmluft>.

Trykk på knappen: Tøkingen stopper.

Trykk på knappen igjen: Tøkingen starter.

Blå LED	Betydning
Lyser	Varmeapparatet er slått på. I energisparemodus (fabrikkinnstilling) kobler varmeapparatet først inn ved aktivering av brukeridentifikasjon
Lyser ikke	Varmeapparatet er slått av

Rød LED	Betydning
Lyser	Skift aktivt kullfilter eller fyll dyserenstanken
Blinker	Feilmelding (se kapitlet "Utbedring av feil")

Bruke Geberit AquaClean 8000*plus*

Dusjprinsipp:

- Dusjdysen rengjøres automatisk med rent vann etter hver dusjing
- Spylekammeret og dusjdysen rengjøres i tillegg med rengjøringsmiddel og deretter med rent vann etter hver dusjing

Hvor kraftig og hvor vannstrålen skal være, regulerer du individuelt.

Dusjstrålen blir gradvis og kontinuerlig kaldere under dusjing.

Forutsetninger

Luktavsug og varmlufttøking er koblet inn.



Takket være brukeridentifikasjonen kan dusjingen først aktiveres når noen sitter på WC-et. Geberit AquaClean 8000*plus* kan alltid benyttes som et vanlig WC.

- 1 Sett deg på WC-et.

Resultat

Luktavsugget starter automatisk og sørger for at du ikke etterlater ubehagelig lukt. Det stopper når du reiser deg.

- 2 Trykk på <dusj>-knappen.



Resultat


Dusjen starter, og stopper etter 20 s.

Du kan stoppe dusjen tidligere ved å trykke på knappen <Dusj>.

Varmlufttøkeren starter automatisk etter dusjing. Den stopper så snart du reiser deg opp eller knappen <Tøking med varmluft> trykkes.



- Trykk på betjeningsknappen på veggen (skylning med full mengde: Stor betjeningsknapp, skylning med delmengde: Liten betjeningsknapp)



Geberit AquaClean 8000*plus* med synlig susterne:

- Trykk på betjeningsknappen på sisternen (skylning med full mengde: Stor betjeningsknapp, skylning med delmengde: Begge betjeningsknappene) eller
- Trykk på <Toalettspyling>-knappen på fjernkontrollen (spyling med full mengde)



Bruke lady-dusjen

Hvor kraftig og hvor vannstrålen skal være, regulerer du individuelt. Dusjstrålen blir gradvis og kontinuerlig kaldere under dusjingen.

- 1 Trykk på <lady-dusj>-knappen.



Resultat

Lady-dusjen starter, og stopper etter 20 s.


Du kan stoppe dusjen tidligere ved å trykke på <Dusj>-knappen.

Varmlufttørkeren starter automatisk etter dusjingen. Den stopper så snart du reiser deg opp eller knappen <Tøking med varmluft> trykkes.

Verd å merke seg

Sprutvern

Sprutvernet kan brukes til å kontrollere funksjonene til Geberit AquaClean 8000plus uten at det sitter noen på WC-et. Du må dekke til brukeridentifikasjonen og kan kontrollere alle funksjoner med fjernkontrollen.

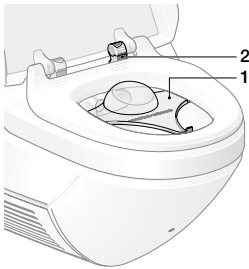

- 1 Sprutvern
- 2 Brukeridentifikasjon

Oppbevaring av fjernkontrollen




Fjernkontrollen kan oppbevares i rommet for fjernkontrollen eller i en egen veggholder.

Senkningsautomatikk for toalettsete og toalettlokk



Ikke trykk toalettsetet og toalettlokket ned for hånd. Dette skader demperne.

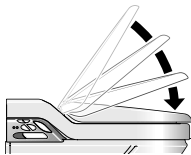

Dempere fjærer toalettsetet og toalettlokket lydløst og sørger for langsom lukking. Åpningen fungerer på samme måte som for et normalt toalettsete og toalettlokk.

Brukerdefinerte innstillinger

Lagring av brukerprofiler

Alle brukere har forskjellige preferanser. Derfor kan følgende funksjoner reguleres individuelt:

- Strålestyrke
- Vanntemperatur
- Dusjarmens posisjon
- Luktavsug av og på
- Tøking med varmluft av og på
- Varmlufttemperatur
- Massasjedusj av og på
- Pulserende dusjstråle av og på

For at du ikke skal måtte stille inn på nytt hver gang bruker du minnefunksjonen. Individuelle innstillinger for Geberit AquaClean 8000*plus* kan lagres som en brukerprofil.

Geberit AquaClean 8000*plus* har fire (henholdsvis tre) mulige brukerprofiler.



Innstillingene kan også endres og lagres når brukeridentifikasjonen er inaktiv, dvs. når ingen sitter på WC-et.

- 1 Fjernkontrollen aktiveres når du trykker på en vilkårlig funksjon.
- 2 Still inn de ønskede verdiene med fjernkontrollen.
- 3 Hold knappen <Brukerprofil> trykket i 2 sekunder.



Resultat

Lydsignal høres.

Innstillingene er lagret under den tilsvarende brukerprofilen.

Grunninnstillinger

Følgende innstillinger kan endres:

- Strålestyrke
- Vanntemperatur
- Dusjarmposisjon
- Varmlufttemperatur
- Massasjedusj av og på
- Pulserende dusjstråle av og på

- 1 Fjernkontrollen aktiveres når du trykker på en vilkårlig funksjon.
- 2 Still inn de ønskede verdiene på fjernkontrollen.
- 3 Hold knappene <I> og <II> trykket samtidig i 2 sekunder.



Resultat

Lydsignal høres.

De endrede grunninnstillingene er lagret.

Tilbakestill til fabrikkinnstilling

- Hold knappene <Service> og <Varmefunksjon varmtvannsbereder> på fjernkontrollen trykket samtidig i 2 sekunder.



Resultat

Lydsignal høres.

Alle innstillinger er satt tilbake på fabrikkinnstillinger.

Stell og rengjøring

Geberit AquaClean 8000*plus* er et lettstelt produkt av høy kvalitet.

WC-skålen har et spesielt sjikt. Dette sjiktet gjør at vannet danner perler og renner lett vekk. Rester som kalk og smuss spyles vekk med vannråpene. Dette er spesielt miljøvennlig, da aggressive rengjøringsmidler ikke lenger er nødvendig. Toalettsete og toalettlokk er lette å rengjøre og enkle å demontere ved behov. Også dusjdysen er lett å skifte ved forkalkning eller tilstopping.



Aggressive rengjøringsmidler kan skade materialoverflaten. Ta derfor hensyn til følgende informasjon om stell og rengjøring.

Informasjon om stell


For regelmessig stell holder det vanligvis med vann, et mildt, hudvennlig skyllemiddel og en myk svamp eller en klut som ikke lager riper. Forebygg opphoping av kalkrester. Tørk av resterende vannråper med en myk klut etter rengjøringen uten bruk av rengjøringsmidler.



Til rengjøring anbefaler Geberit å bruke Geberit AquaClean rengjøringssett (artikkelnummer 242.547.00.1).

Komponenter

For å møte behovet med hensyn til design og funksjonalitet består Geberit AquaClean 8000*plus* av forskjellige komponenter. Følg derfor følgende informasjon om stell, da overflate- og materialskader som oppstår på grunn av ufagmessig behandling ikke dekkes av garantien.

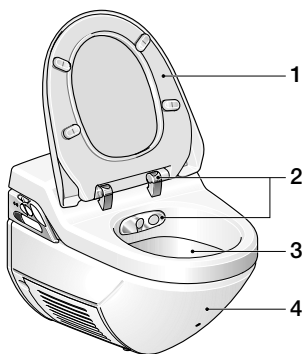

- 1 Toalettsete og toalettlokk
- 2 Hengsler, deksel, varmlufts- og dusjarm
- 3 WC-skål
- 4 Kledning

Tillatte rengjøringsmidler og rengjøringsapparater

Rengjøringsmidler



Rengjøringsmidler kan være svakt sure, f.eks. sitronsyre



Rengjøringsmidler bør ideelt sett fortynnes med vann



Rengjøringsmidler må være flytende



Rengjøringsmidler må ikke være skadelige for huden



Rengjøringsmidler kan skumme

Rengjøringsapparater



Svamp, tavlesvamp



Klut, pusseskinn



Toalettborste

Ikke tillatte rengjøringsmidler og rengjøringsapparater

Rengjøringsmidler



Rengjøringsmidler må ikke være i pulverform, f.eks. skuremiddel



Rengjøringsmidler må ikke være etsende, f.eks. konsentrert avløpsrens



Rengjøringsmidler må ikke irritere øynene og huden



Rengjøringsmidler skal ikke ha høyt klorinnhold



Rengjøringsmidler må ikke ha slipeeffekt, f.eks. sand eller skuremiddel

Rengjøringsapparater



Svamp som lager riper



Stålull, stålrengjøring, kasserollerengjøring

Tips

Problem	Løsning
Urinsteinansamling på WC-skålen	La et mildt rengjøringsmiddel for baderom (pH-verdi 4-9) virke i 30 min., og spyl med vann. Rengjøringsgel og skumrengjøring er spesielt godt egnet, da de også fester seg til skrå flater.
Rester av rust på WC-skålen	Skader ikke belegget på WC-skålen. La et mildt rengjøringsmiddel for baderom (pH-verdi 4-9) virke i 30 min., og spyl med vann.
Bruk av desinfeksjonsmidler	Ta desinfeksjonsmiddel på en myk klut og tørk av komponentene. Kontroller at desinfeksjonsmiddelet er materialbestandig.
Kalkrester på WC-skålen	La et mildt rengjøringsmiddel for baderom (pH-verdi 4-9) virke i 30 min., og spyl med vann.
Kalkrester på dekslet	Ta desinfeksjonsmiddel på en myk klut og tørk av dekslet. Spyl med vann etterpå, og tørk dekslet.
Dusjdyse som er forkalket eller tilstoppet av fremmedlegemer i vannet	Rengjør dusjdysen ved å legge den noen timer i vanlig kalkløsemiddel.

Rengjøre toalettsete, toalettlokk og forskalingsdeler



Ikke bruk skuremidler eller svamper som lager riper til rengjøring. Vi fraråder også bruk av løsemiddel- eller syreholdige rengjøringsmidler, kalkløsemidler, husholdningseddik og rengjøringsmidler med eddiksyre. De angriper overflaten og kan forårsake misfarging.

- 1 Tørk av komponentene med en myk klut og milde, hudvennlige rengjøringsmidler.
- 2 Tørk komponentene med en myk klut.

Rengjøre hengsler, deksel, varmlufts- og dusjarm



Ikke bruk skuremidler eller svamper som lager riper til rengjøring. Vi fraråder også bruk av løsemiddel- eller syreholdige rengjøringsmidler, kalkløsemidler, husholdningseddik og rengjøringsmidler med eddiksyre. De angriper overflaten.

- 1 Tørk av komponentene med en myk klut og milde, hudvennlige rengjøringsmidler.
- 2 Tørk komponentene med en myk klut.

Rengjøre WC-skålen

Ved rengjøring av WC-skålen må setet og lokket alltid klappes opp. Damp fra rengjøringsmidlene kan angripe overflaten.



Ikke bruk skuremidler med slipeeffekt eller svamper som lager riper til rengjøringen.

- 1 Rengjør WC-skålen med et mildt rengjøringsmiddel for baderom eller et mildt universalrengjøringsmiddel.
- 2 Spyl WC-skålen med vann.
- 3 Kraftig tilsmussing fjernes med en toalettborste og spyles av med vann.
- 4 Tørk av dekslet med en myk, fuktig klut, og tørk det.

Utbedring av feil



FARE

Livsfare på grunn av elektrisk støt

- ▶ Du må aldri åpne og reparere apparatet selv.
- ▶ Skift aldri skadede nettilslutningskabler selv.
- ▶ Kontakt kundeservice.

Feil under drift

Feil	Årsak	Løsning
Ingen funksjon og visning [Error] i displayet på fjernkontrollen	Støpslet er ikke satt inn i stikkontakten	Sett inn støpslet. Hvis stikkontakten er inne i forskalingen, må du kontakte kundeservice.
	Strømbryteren er utkople	Slå strømbryteren på
	Sikring i den elektriske fordeleren er defekt	Skift sikring i den elektriske fordeleren
	Vinduet for brukeridentifikasjonen i øvre del av huset er skittent	Rengjør vinduet med en myk klut
	Programvarefeil	Slå av strømbryteren, og slå den på igjen etter 30 sekunder
	Strømtilførselen er brutt	Få strømtilførselen kontrollert av en fagperson
Ingen funksjon ved bruk av fjernkontrollen (ingen symboler vises på displayet)	Batteriene er utladet	Hold fjernkontrollen ved siden av dusj-WC-et, og skift ut batterier
	Det er ikke lagt inn noen batterier	Hold fjernkontrollen nær dusj-wc-et, og legg inn batterier (3 x -1,5 V, type LR3 / AAA)
	Batteriene er satt feil inn	Hold fjernkontrollen nær dusj-wc-et, og sett i batterier med riktig polaritet
	Det er ingen forbindelse mellom dusj-wc-et og fjernkontrollen	Hold fjernkontrollen ved siden av dusj-wc-et, og sett i batterier igjen
	Fjernkontrollen er defekt	Skift ut fjernkontrollen

Feil	Årsak	Løsning
Dusjvanntemperaturen er for lav	Varmeapparatet er ikke slått på	Sett varmtvannsberederens varmfunksjon på ON med fjernkontrollen
	Oppvarmingstiden for varmeapparatet er for kort i energisparemodus	Sett varmtvannsberederens varmfunksjon på ON med fjernkontrollen
	Programvarefeil	Slå av strømbryteren, og slå den på igjen etter 30 sekunder
Luktavsug kopler ikke inn	Automatisk start av luktavsug er deaktivert	Slå på luktavsug på betjeningsfeltet
Dusjstrålen er for svak eller det kommer ikke vann i det hele tatt	Strålestyrken er stilt inn for svakt	Øk strålestyrken
	Dusjdysen er tett eller forkalket	Rengjør eller skift dusjdysen
Dusjarmen går ikke tilbake	Strømtilførselen er brutt	Gjenoppsett strømtilførselen. Dusjarmen går automatisk tilbake
	Dusj-wc-et er defekt	Koble ut dusj-wc-et, og kontakt kundeservice
Varmlufttørrer kopler ikke inn	Automatisk start av varmlufttørrer er deaktivert	Slå på varmlufttørreren på betjeningsfeltet
Varmlufttørreren blåser bare svakt	Varmlufttørrerens arm er montert vridd	Monter varmlufttørrerens arm korrekt
Varmlufttørrerens arm trekkes ikke helt tilbake	Varmlufttørrerens arm er ikke i inngrep	Sørg for at varmlufttørrerens arm går i inngrep i føringen
Senkningsautomatikken virker ikke	Hydraulikken er defekt	Kontakt kundeservice.
	Hengslene på venstre og høyre side er ikke lukket	Lukk hengslene fullstendig
Dårlig lukt til tross for luktavsug	Aktivt kullfilter er oppbrukt	Skift det aktive kullfilteret (art.nr. 250.022.00.1)
Klaprende lyd etter bruk	Dyserenstanken er tom	Kontroller nivået i tanken, og etterfyll med dyserens (art. nr. 250.028.00.1)
Det renner stadig vann i WC-skålen	Spyleventilen er utett	Kontakt kundeservice.
Det renner vann ut på gulvet	Det har oppstått lekkasje	Koble ut dusj-wc-et Stopp vanntilførselen og dra ut støpslet. Hvis stikkkontakten og vanntilførselen er inne i forskalingen, må du kontakte kundeservice

Feil	Årsak	Løsning
Rød LED på betjeningsfeltet lyser	Aktivt kullfilter oppbrukt og/eller dyserenstanken er tom (se indikasjon på fjernkontrollen, symbolet blinker)	Skift det aktive kullfilteret (art. nr. 250.022.00.1) og/eller fyll dyserenstanken med dyserens (art. nr. 250.028.00.1)
Rød LED i betjeningsfeltet blinker og [Error] vises på fjernkontrollen	En sikkerhetsanordning har koblet ut dusj-wc-et midlertidig	Slå av strømbryteren, og slå den på igjen etter 30 sekunder

Bytte batterier i fjernkontrollen

I fjernkontrollen må det settes inn 3 batterier type 1,5 V LR3 / AAA.



Still deg ved siden av dusj-wc-et slik at fjernkontrollen gjenkjennes.


- 1 Skyv dekslet på fjernkontrollen helt på.
- 2 Trykk på låsen, fjern dekslet, skift batteriene og pass på at polariteten blir riktig.




Skift det aktive kullfilteret

Når symbolet  blinker i fjernkontrollen og rød LED i betjeningsfeltet lyser, må aktivt kullfilteret skiftes.

- 1 Skyv vedlikeholdsluken mot siden, og åpne den.

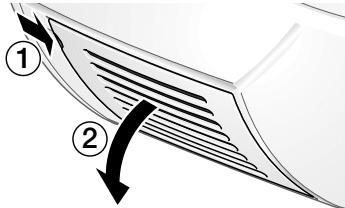

- 2 Åpne aktivkullfilterrommet.

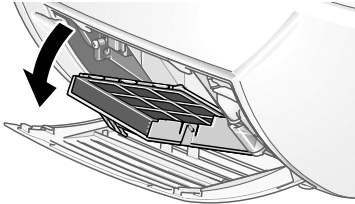

- 3 Ta ut og kast det brukte aktive kullfilteret.
- 4 Sett inn et nytt aktivt kullfilter.
- 5 Lukk rommet for aktivt kullfilteret og vedlikeholdsluken.

Fylle dyserenstanken

Når symbolet  blinker i fjernkontrollen og rød LED i betjeningsfeltet lyser, må dyserenstanken etterfylles. Hvis dyserenstanken er tom, bruker dusjdysen bare rent vann.


Forutsetninger

Geberit AquaClean 8000*plus* er koblet inn.




Dyserens kan renne ut.
Ikke trykk på flasken.


- 1 Skyv vedlikeholdsluken mot siden, og åpne den.

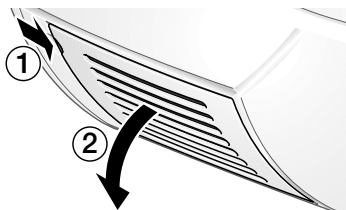

- 2 Dra påfyllingsskuffen ut til anslaget.

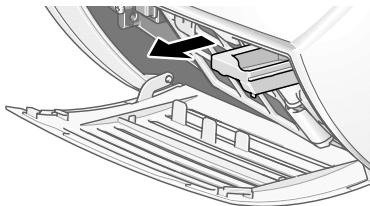

- 3 Ta av korken på dyseren, og fyll dyseren i påfyllingsskuffen.

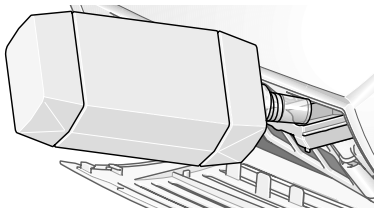

- 4 Skyv påfyllingsskuffen inn, og lukk vedlikeholdsluken.

Skifte dusjdysen og rengjøre åpningen for dusjarmen


1 Klapp opp toalettsete og toalettlokk.

2 Trykk på <Service> på fjernkontrollen.

Resultat

Dusjarmen skyves ut, uten å sprute vann.

3 Hold dusjarmen fast med én hånd, og fjern dusjdysen forsiktig med den andre hånden.

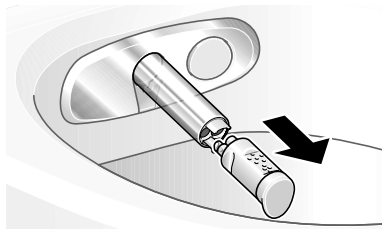

4 Rengjør dysen og fjern kalk, eller sett inn en ny dyse.

5 Trykk på <Service>-knappen.

Resultat

Dusjarmen går tilbake til utgangsstilling, og varmlufttørkerens arm skyves ut uten at viften aktiveres.

6 Trykk på <Service>-tasten.

Resultat

Varmlufttørkerens arm går tilbake til utgangsstilling.

7 Rengjør åpningen for dusjarmen.

8 Trykk på <Service>-tasten.

Resultat

Dusjarmen skyves ut, uten å sprute vann.

9 Sett dusjdysen på dusjarmen.

10 Trykk på <Service>-tasten.

Resultat

Dusjarmen går tilbake til utgangsstilling, og varmlufttørkerens arm skyves ut uten at viften aktiveres.

11 Trykk på <Service>-tasten.

Resultat

Varmlufttørkerens arm går tilbake til utgangsstilling.

Skifte varmlufttørkerens arm og rengjøre åpningen for armen

- 1 Klapp opp toalettsete og toalettlokk.

- 2 Trykk på <Service> på fjernkontrollen.

Resultat


Dusjarmen skyves ut, uten å sprute vann.

- 3 Trykk på <Service>-knappen.

Resultat

Dusjarmen går tilbake til utgangsstilling, og varmlufttørkerens arm går ut uten at viften aktiveres.

- 4 Drei varmlufttørkerens arm 90° mot venstre, og trekk den ut av føringen.

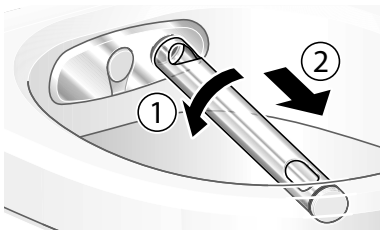

- 5 Rengjør åpningen for varmlufttørkerens arm.

- 6 Rengjør varmlufttørkerens arm og dyse under rennende vann, og tork dem.

- 7 Skyv den rengjorte armen med rengjort eller ny varmluftsdyse inn i føringen igjen, og drei den 90° mot høyre til anslag.


- 8 Trykk på <Service>-knappen.

Resultat


Varmlufttørkerens arm går tilbake til utgangsstilling.

Demontere og montere toalettsete og -lokk


- 1 Klapp opp toalettsetet og -lokket, og frigjør de to hengslene ved å trykke dem ned og skyve dem mot midten.

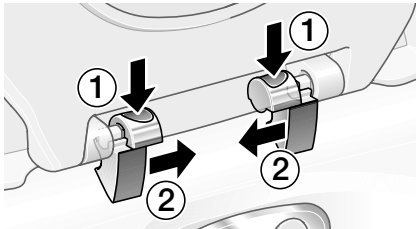

- 2 Løsne toalettsete og toalettlokk fra apparatet.

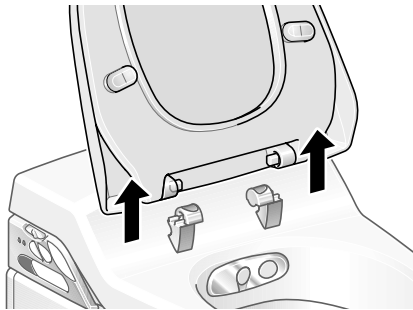

- 3 Sett toalettsetet og -lokket inn i festet igjen etter rengjøringen. Skyv de to hengslene utover.

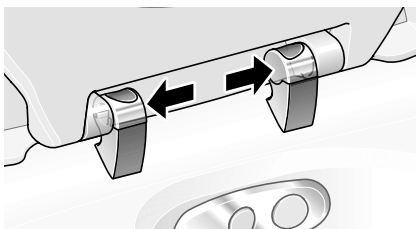

Resultat

Toalettsetet og toalettlokket er låst.

- 4 Lukk toalettsetet og -lokket.

Tekniske data

Nettspenning	230 V AC
Nettfrekvens	50–60 Hz
Inngangsstrøm	1000 W
Inngangsstrøm energisparemodus / når varmeapparatet er på	1 / 9 W
Beskyttelsesgrad	IPX4
Beskyttelsesklasse	I
Lengde nettilslutningskabel	70 cm
Luftvolumstrøm luktavsug	10 m ³ /h
Luftvolumstrøm varmlufttørker	12 m ³ /h
Gjennomstrømning analdusj	2,1–5,5 l/min
Gjennomstrømning lady-dusj	1,4–3 l/min
Tørkertemperatur fabrikkinnstilling	45 °C
Lufttemperatur innstillingsområde	20–45 °C
Vanntemperatur fabrikkinnstilling	37 °C
Vanntemperatur innstillingsområde	10–39 °C
Lagertemperatur	–10 – +60 °C
Dusjtid fabrikkinnstilling	20 s
Antall trykktrinn for dusjstråle	7
Strømningstrykkområde	1–10 bar
Berederkapasitet	2,0 l
Nettovekt	32 kg
Bruttovekt	37 kg
Belastning toalettsete/toalettlokk maks.	150 kg
Driftstemperatur	10–40 °C

Sluttkundegaranti

Følgende sluttkundegaranti gjelder i tillegg til din avtalepartners lovbestemte ansvar for mangler, og har ingen innvirkning på dette.

Den lokale Geberit-partneren (Geberit) som er ansvarlig for Geberits AquaClean-produkter ("Produkt"), overtar også en garanti med følgende innhold overfor sluttkunden for det produktet som er bekreftet med serienummer på garantikortet:

1. Geberit garanterer for et tidsrom på 3 år ("garantitid"), regnet fra datoen for montering av produktet hos sluttkunden, at produktet ikke har material- og produksjonsfeil. Garantien dekker følgende:
 - De første to årene av garantitiden overtar Geberit gratis reparasjon eller gratis utskiftning av defekte deler ved material- eller produksjonsfeil. Arbeidet utføres av en kundeserviceavdeling på oppdrag fra Geberit.
 - Det tredje året av garantitiden leverer Geberit gratis reservedeler for defekte deler til det kundeservicefirmaet som utfører reparasjonen hvis det oppdages material- eller produksjonsfeil.

Sluttkunden har ingen videre krav overfor Geberit utover denne garantien.

2. Krav på grunnlag av denne garantien kan kun gjøres gjeldende hvis:
 - Produktet ble installert og satt i drift av et sanitærfirma eller av et kundeservicefirma som er autorisert av Geberit
 - Det er ikke utført endringer på produktet, spesielt ikke demontering eller skifte av deler eller montering av tilleggsinstallasjoner; og
 - Feilen på produktet ikke er forårsaket av ufagmessig montering eller bruk, eller på grunn av mangelfullt stell eller vedlikehold;
 - Kravene i tredje år av garantitiden består bare hvis det vedlagte garantikortet er komplett utfyllt av sluttkunden og sendt til den lokale Geberit-forhandleren innen 90 arbeidsdager fra monteringsdatoen.
3. Garantien gjelder bare for monteringssteder for produktet i land hvor Geberit har egne forhandlere eller er representert av en avtalepartner.
4. Garantien er utelukkende undergitt materiell rett i det land hvor Geberit har sin forretningsadresse. FN-konvensjonen om avtaler om internasjonal varehandel utelukkes uttrykkelig. For tvister på grunnlag av denne garantien er kun retten ved Geberits hovedsete kompetent.

Installatør:

Fornavn:

Etternavn:

Firma:

Adresse:

Postnummer:

Sted:

Installasjonsdato:

Underskrift:

Serienummer

┌

┐

[] bahama beige

[] alpe hvit

[] manhattan

└

┘

[] pergamon

Geberit AS
Luhrtoppen 2
N-1470 Lørenskog Oslo

T +47 67 97 82 00

→ www.geberit-aquaclean.no