

DK	Monteringsvejledning	Side 3	DK
NO	Monteringsanvisning	Side 11	NO
SE	Monteringsanvisning	Sidan 19	SE
FI	Asennusohje	Sivu 27	FI
RU	Руководство по монтажу	Страница 35	RU

Sikkerhet

Målgruppe og kvalifikasjon

Geberit-produktet må kun monteres av en utdannet vs-installatør i samsvar med monteringsanvisning og sikkerhetsanvisningene.

Grunnleggende sikkerhetsanvisninger

Ta hensyn til følgende sikkerhetsanvisninger ved montering av Geberit-produktet:

- Les nøye gjennom monteringsanvisningen før monteringen starter
- Ha monteringsanvisningen for hånden under monteringen, så kan du slå opp i den ved behov
- Ikke bruk et produkt som har synlige mangler
- Ikke foreta noen form for endringer på produktet
- Sørg for tilstrekkelig plass og belysning under monteringen

Spesielle sikkerhetsanvisninger



FARE

Livsfare på grunn av elektrisk støt

- Bygningsmessig elektroinstallasjon må bare utføres av autoriserte fagpersoner i henhold til gjeldende forskrifter.

Bruk

AquaClean 4000 må bare monteres på toppen av en WC-skål som har synlig sistene eller innbyggingssistene.

AquaClean 4000 må ikke instaleres i rom som er utsatt for frost. Omgivelsestemperaturen må ikke være lavere enn 10 °C.

AquaClean 4000 må ikke brukes med regnvann.

All annen montering og bruk anses som feil bruk. Geberit er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av dette.

Forklaring av symbolene

Symbol	Betydning
 FARE	Gjør oppmerksom på en umiddelbart farlig situasjon som kan føre til alvorlige personskader eller død.
 FORSIKTIG	Gjør oppmerksom på en mulig farlig situasjon som kan medføre lett til middels personskade eller materiell skade.
	Gjør oppmerksom på viktig informasjon.
	Ta spesielt hensyn til anviste arbeidstrinn!

Kontakt

Henvend deg til din Geberit-forhandler eller www.geberit.com for tekniske opplysninger og forespørsler.

Tekniske data

Nettfrekvens	50 / 60	Hz
Nominell spenning	220–240	V AC
Lengde nettleiding	2	m
Beskyttelsesklasse	I	
Innkapsling	IP x4	
Strømuttak i standby / når varmeelementet er på	0,45 / 5,8	W
Inngangseffekt	750–900	W
Strømningstrykkområde	0,05–1 (0,5–10)	MPa bar
Gjennomstrømningsmengde	0,9–1,5	l/min
Volum varmtvannsbereider	0,9	l

Montasje


Følg trinnene nedenfor ved monteringen:

- Opprett vanntilkopling
- Monter AquaClean 4000 på WC-skålen
- Kople AquaClean 4000 til vanntilkoplingen

AquaClean 4000 kan få vann fra synlig sisterner eller innbyggingssisterner.

Forutsetninger

- Jordet elektrotilkopling er tilgjengelig
- Vanntilkopling er tilgjengelig
- WC-skålens masse er kontrollert i forhold til AquaClean 4000 (mønster 998.425.00.0)

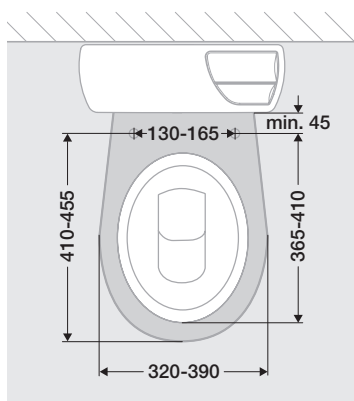

For AquaClean 4000 må det garanteres konstant strømtilførsel. AquaClean 4000 må derfor installeres uten montert strømbryter.

Tilkopling til vanntilkopling ved synlig sisterner

Avhengig av vanntilkoplingsmåte kan det være nødvendig med et vanntilkoplingssett. Følgende vanntilkoplingssett står til disposisjon:

- Vanntilkopling på venstre side
→ Standard vanntilkoplingssett inkludert
- Vanntilkopling i midten bak
→ Vanntilkoplingssett art. nr. 115.438.00.1
- Vanntilkopling på høyre side
→ Vanntilkoplingssett art. nr. 240.396.00.1

1

Finn plasseringen av vanntilkoplingen (på venstre side, i midten bak eller på høyre side)

2

Kontroller om nødvendig vanntilkoplingssett er tilgjengelig

3

Kople til vanntilkoplingen som vist i vedlagte monteringsanvisning

Vanntilkopling ved innbyggingssisterner

Avhengig av sisternemodellen kan det være nødvendig med et vanntilkoplingssett. Følgende vanntilkoplingssett står til disposisjon:

- UP300 / UP320 innbyggingssisterner med yterrør
→ Vanntilkoplingssett art. nr. 249.801.00.1
- UP200 innbyggingssisterner elementhøyde 82 cm med yterrør
→ Vanntilkoplingssett art. nr. 240.634.00.1
- UP200 innbyggingssisterner elementhøyde 98 cm med yterrør
→ Vanntilkoplingssett art. nr. 240.635.00.1

Følgende vanntilkoplingssett er tilgjengelig for ekstern tilkopling:


- Vanntilkoplingssett art.nr. 242.553.00.1

1

Kontroller om innbyggingssisternen allerede har et forhåndsmontert yterrør




Etiketten på beskyttelsesplaten under betjeningsplaten viser om innbyggingssisternen har et yterrør. Mangler sisternen forhåndsmontert yterrør, kan vanntilkoplingen opprettes med synlig kopperrør over fliser / veggpus, eller med ekstern tilkopling.

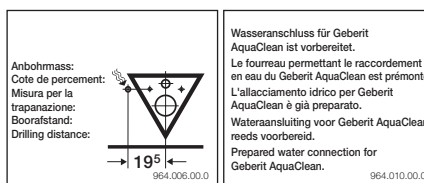


- 2** Sjekk hvilken type sistene som er montert, og hvilken elementhøyde den har
- 3** Sjekk om nødvendig vanntilkoplingssett er for hånden
- 4** Kople til vanntilkoplingen som vist i vedlagte monteringsanvisning

Monter AquaClean 4000 på WC-skålen


- 1** Finn ut på hvilken side av WC-skålen stikkontakten befinner seg
- 2** Kontroller lengden på nettilslutningskabelen
- 3** Hvis nettilslutningskabelen må avkortes eller det må koples til en lengre nettilslutningskabelen, fjernes dekslet over elektrotilkoplingen

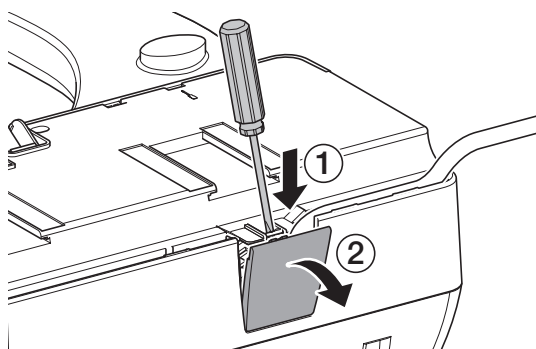


- 4** Legg strømkabelen på undersiden mot høyre eller venstre, avhengig av hvor stikkontakten sitter

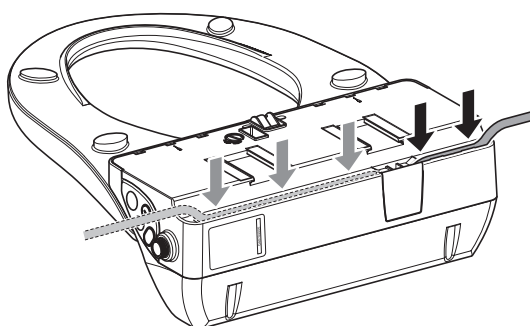


- 5** Les av serienummeret fra typeskiltet og overfør det til garantikortet (A), eller ta av etiketten med serienummeret fra emballasjen for sluttkundepapirene og kleb den på garantikortet (B)

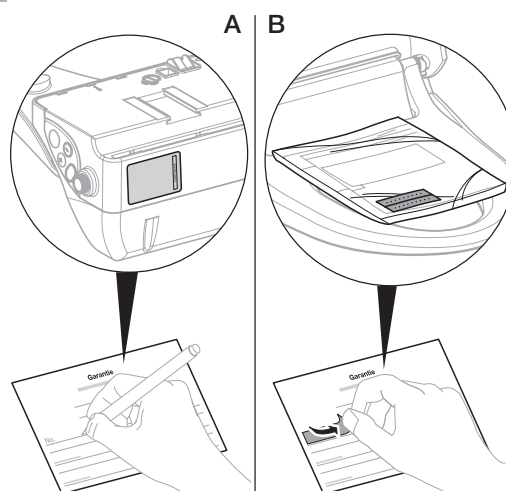


- 6** Skru fast tilkopplingsbenden på ventilen

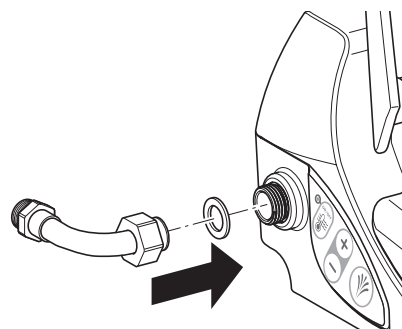


- 7** Plasser monteringskruene

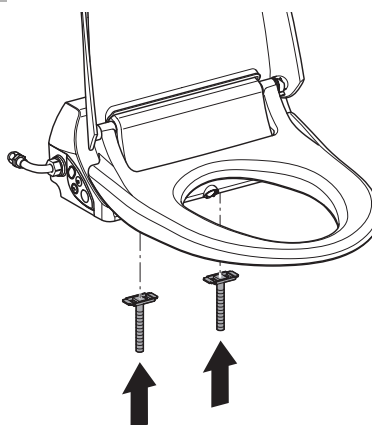


8 Sett monteringskruene i boringene

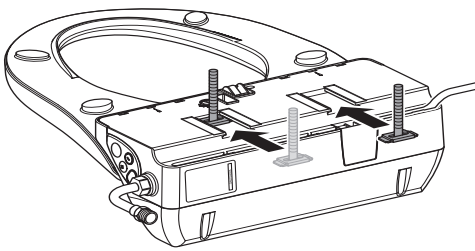

9 Sett AquaClean 4000 med monteringskruer på WC-skålen og stram vingemutrene lett

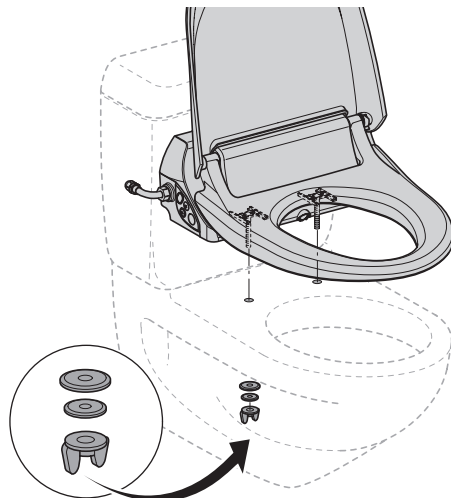

10 Juster AquaClean 4000, og stram til vingemutrene med 1,5 - 2,2 Nm

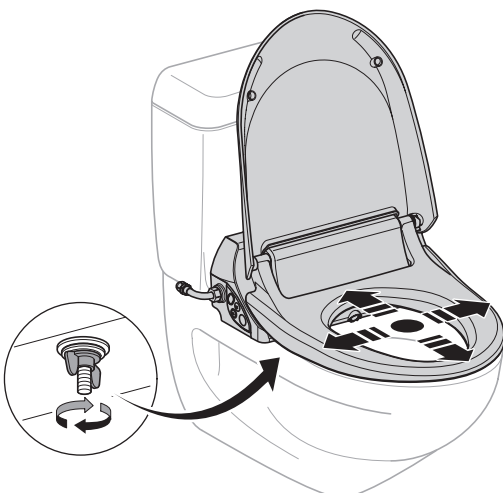

11





Dersom utjevningbufferne ikke ligger jevnt på WC-skålen, kan AquaClean 4000 bli skadet.

Kontroller utjevningbuffernes posisjon, og skift ved behov

Art. 242.174.00.1

2 x 3 mm 2 x 7 mm

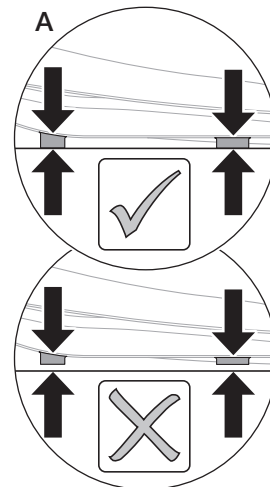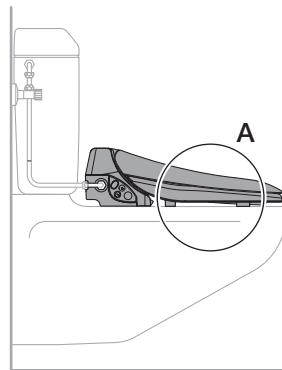

Resultat

AquaClean 4000 er montert på WC-skålen.


Kople AquaClean 4000 til vanntilkoplingen

Hvordan AquaClean 4000 koples til vanntilkoplingen avhenger av om sisternen er innebygd eller synlig.

Forutsetninger


Vanntilkopling er opprettet til innbyggingssisterne eller synlig sisterne.

i Er sisternen innebygd, kan AquaClean 4000 koples til hjørneventilen som vist i monteringsanvisningen for vanntilkoplingssettet.

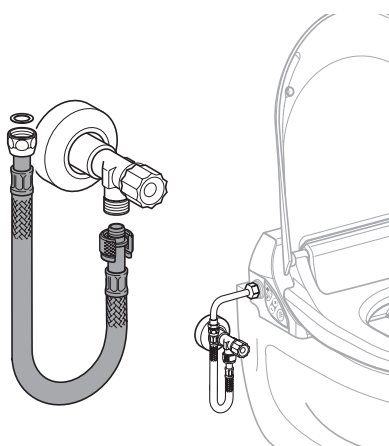


i Er sisternen synlig, kan AquaClean 4000 koples til hjørneventilen som vist i monteringsanvisningen for vanntilkoplingssettet, eller som angitt nedenfor.


1 Steng hovedkranen

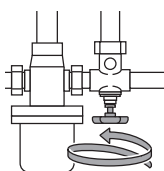


2 Måle opp vanntilkoplingen

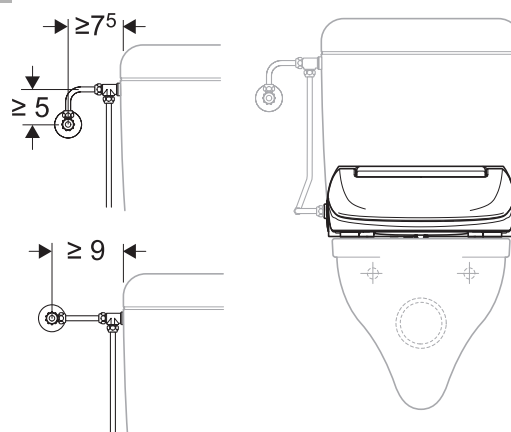


3 Forbind vanntilkoplingen med tilkopplingsbenden

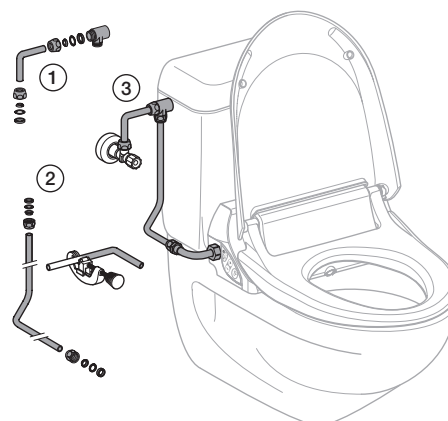

4 Løsne tilkopplingsbenden fra AquaClean 4000, og dreii den nedover

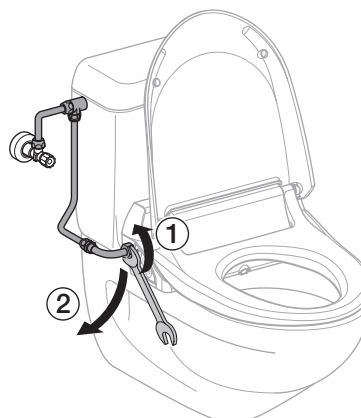

5 Åpne hovedkranen

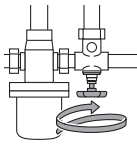


6 Åpne hjørneventilen og spyl rørledningen



7 Lukk hjørneventilen igjen, dreii tilkoblingsbenden oppover og kople den til AquaClean 4000



8 Åpne hjørneventilen

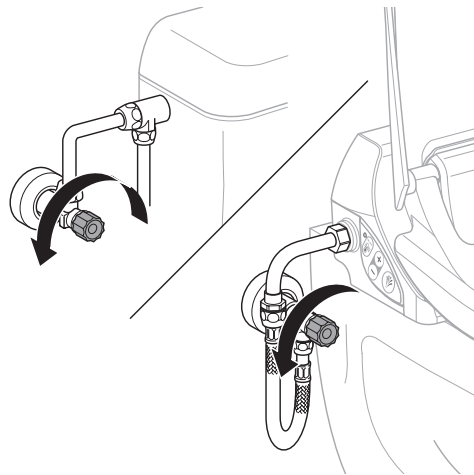

Resultat

AquaClean 4000 er forbundet med vanntilkoplingen.

Testing etter montasje

Kontrollere funksjoner

Forutsetninger


Nå er AquaClean 4000 montert på WC-skålen og forbundet med vanntilkoplingen.



AquaClean 4000 har ingen strømbryter, og slås på ved tilkopling til strømnettet.


1

Sett i støpslet

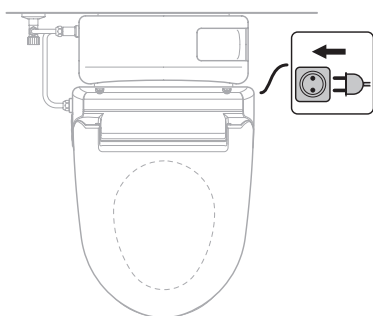


2

Legg sprutvernet på setet

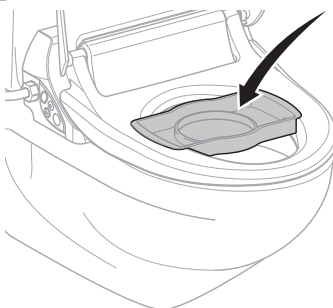


3

Kontroller varmtvannsberederens status: LED lyser blått, varmtvannsberederen er på

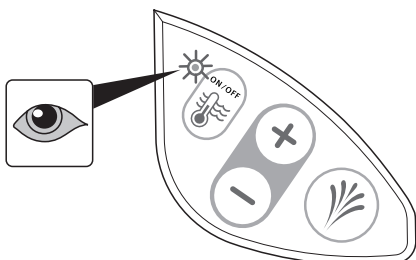


4

Trykk på <dusjknappen>: Dusjarmen går ut, og dusjen starter

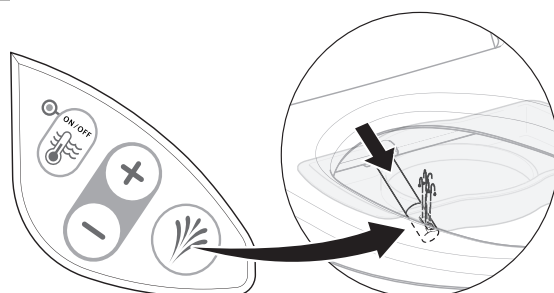


5

Med knappene <+> og <-> økes eller reduseres styrken på dusjstrålen

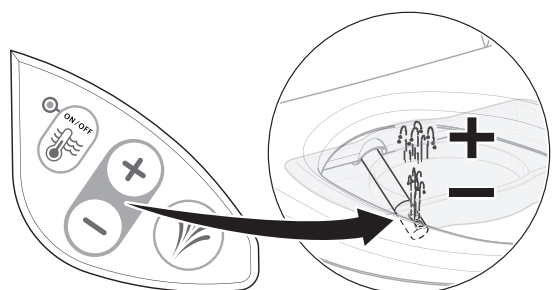

6

Vent i 3 minutter, trykk på <dusjknappen> igjen og kontroller om dusjvannet holder kroppstemperatur

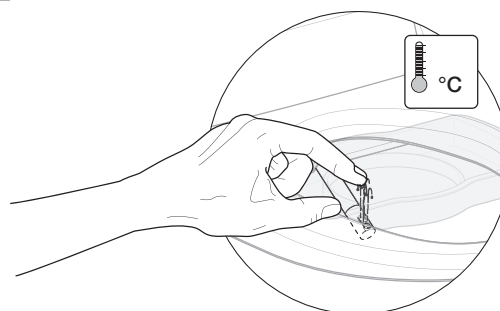

Resultat

Alle funksjoner er kontrollert og funnet i orden.

NO

Første gangs bruk

Gjøre AquaClean 4000 klart til bruk

Forutsetninger

Funksjonene er kontrollert og funnet i orden.

1 Fjern sprutvernet



2 Rengjør AquaClean 4000

Resultat

AquaClean 4000 er klart til bruk.

Overlevering

Overlever AquaClean 4000 til kunden

Forutsetninger

AquaClean 4000 er klart til bruk.

1 Forklar kunden hvordan installasjonen brukes

2 Gi kunden informasjon om rengjøring og vedlikehold

3 Gi sluttkundepapirene til kunden

4 Fyll ut garantikortet sammen med kunden (sluttkundepapir) og send det til Geberit

