

USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI
ISTRUZIONI PER L'USO

Målgruppe

Dette dokumentet retter seg mot alle brukere av Geberit Monolith Plus modul for toalett.

Barn og voksne som ikke har erfaring med bruken, skal veiledes og eventuelt passes på.

Korrekt bruk

Geberit Monolith Plus modul er tiltenkt skylling av WC-skåler. All annen bruk regnes som ikke korrekt. Geberit tar ikke ansvar for følger av ikke korrekt bruk.

Sikkerhetsanvisninger

- Betjening, stell og service skal kun utføres av eieren eller brukeren i den grad dette er beskrevet i denne brukerhåndboken.
- Forurensninger i filteret kan føre til belastning av innåndingsluften. For å utelukke helsefare og sikre fullstendig funksjonalitet må filteret byttes hvert år.
- Dette apparatet kan benyttes av barn og av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de er under oppsyn eller har fått opplæring i hvordan apparatet skal brukes og er kjent med og forstår farene forbundet med dette. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold fra brukerens side må ikke utføres av barn uten oppsyn iht. EN 60335-1:2012).
- Reparer aldri Geberit Monolith Plus modul selv. Sanitærmodulen inneholder strømførende deler. Åpning kan medføre livsfare.
- Ikke foreta endringer eller tilleggsinstallasjoner på produktet.
- Reparasjoner skal bare utføres av en fagperson med originale reserve- og tilbehørsdeler.
- Hvis nettilslutningskabelen er skadet, må den skiftes av en fagperson.

Produktbeskrivelse

Systembeskrivelse

Sanitærmodulen har en brukeridentifikasjon, et luktavsug og et orienteringslys.

I sisternedekslet er det integrert Soft-Touch-knapper for å utløse stor eller liten spyling og aktivere luktavsug.

Det integrerte luktavsuget nøytraliserer ubehagelig lukt i WC-skålen.

Tekniske data og samsvar

Tekniske data

Merkespenning	100–240 V AC
Nettfrekvens	50–60 Hz
Frekvensområde	5,75–5,85 GHz
Maks utgangseffekt	≤ 7 dBm EIRP
Radioteknologi	Short Range Radar Sensor
Driftsspenning	4,1 V DC
Inngangsstrøm	5 W
Inngangsstrøm standby	< 0,5 W
Strømtilkobling	Direkte tilkobling med systemstøpsel med fleksibel mantelledning med tre ledere
Strømningstrykkområde	0,1–10 bar 10–1000 kPa
Spylemengde fabrikkinnstilling	6 og 3 l


Forenklet EU-samsvarserklæring

Herved erklærer Geberit International AG, at radioanleggstypen Geberit Monolith Plus oppfyller direktivet 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: <https://doc.geberit.com/968980000.pdf>.

Betjening

Kontrollpanel

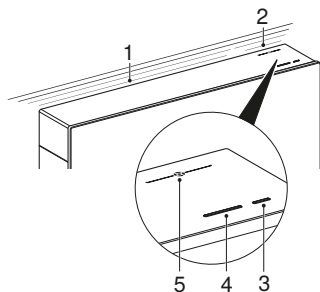

- 1 Orienteringslys
- 2 Display luktavsug
- 3 Knapp <Liten spylemengde>
- 4 Knapp <Stor spylemengde>
- 5 Knapp <Luktavsug>

Bruke Geberit Monolith Plus

Når du går fram til sanitærmøduleu, begynner orienteringslyset å lyse og luktavsuguet starter. For å utløse en spyling trykker du på knappen <Stor spylemengde> for stor spyling eller på knappen <Liten spylemengde> for liten spyling.



Høye elektrostatiske utladninger kan føre til at knappefunksjonene blokkeres midlertidig.



Hvis displayet Luktavsug lyser konstant rødt, må man skifte filteret. → Se "Skift filter", side 65.

Starte eller stoppe luktavsuguet



- Trykk på <Luktavsug>-knappen.
 - ✓ Luktavsuguet starter eller stopper. Mens luktavsuguet kjører, pulserer lyset i displayet Luktavsug langsomt.



Luktavsuguet stopper automatisk etter ti minutter (fabrikkinnstilling).


Oversikt innstillinger

Innstillingene for orienteringslyset og luktavsug kan endres.

Menyen vises med **fargen på displayet Luktavsug** på høyre side.


Innstillingsverdiene vises med **fargen på orienteringslyset** på venstre side.

Tabell 1: Oversikt innstillinger

Meny 	Innstillingenes verdier (fet skrift = fabrikkinnstilling)
(Hvit) Lysfarge	Du kan velge mellom følgende lysfarger: <ul style="list-style-type: none"> • Blå, turkis, magenta, oransje, gul, varmhvit og hvit
(Blå) Innkoblingsmodus orienteringslys	Du kan velge mellom tre ulike innstillinger: <ul style="list-style-type: none"> • Slå på ved brukeridentifikasjon og mørke omgivelser (blå) • Slå på ved brukeridentifikasjon (alltid, uavhengig av omgivelserlyset) (turkis) • Av (orienteringslyset slås ikke på) (magenta) • På (orienteringslyset alltid påslått) (oransje)
(Turkis) Utkoblingsmodus orienteringslys	Hvor lang tid det tar før orienteringslyset slår seg av automatisk når brukeridentifikasjonen ikke er aktiv: <ul style="list-style-type: none"> • 1 minutt (Blå) • 3 minutter (Turkis) • 6 minutter (Magenta)
(Magenta) Etterløpstid luktavsug	Hvor lang tid det tar før luktavsug slår seg av automatisk: <ul style="list-style-type: none"> • 5 minutter (Blå) • 10 minutter (Turkis) • 15 minutter (Magenta)
(Oransje) Registreringsavstand	På hvor lang avstand brukeren registreres: <ul style="list-style-type: none"> • Nær (blå) • Middels (turkis) • Langt borte (magenta)
(Gul) Luktavsug	Automatisk eller manuell innkobling av luktavsug: <ul style="list-style-type: none"> • Innkobling ved brukeridentifikasjon automatisk (blå) • Innkobling med knappen <Luktavsug> (turkis)
(Varmhvitt) Skift filter	Ved å trykke på knappen <Liten spylemengde> bekreftes skifte av filter og man sletter indikeringen som oppfordrer til filterskifte (display Luktavsug).

Endre innstillinger


- 1** Trykk og hold inne knappen <Luktavsug> i ca. tre sekunder.

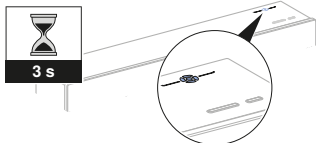

- ✓ De to displayene blinker tre ganger. Du er nå i innstillingsmodus.

- 2** Endre innstillingens verdi (se trinn 3) eller trykk på knappen <Luktavsug> tilsvarende mange ganger for å komme til ønsket meny.


- ✓ Valgt meny vises med fargen i displayet luktavsug.

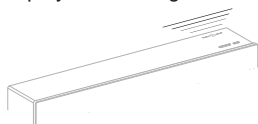


- 3** Trykk tilsvarende mange ganger på knappen <Stor spylemengde> for å endre innstillingens verdi.



- ✓ Valgt innstilling vises med fargen på orienteringslyset.



- 4** Trykk på knappen <Liten spylemengde> for å lagre verdien.

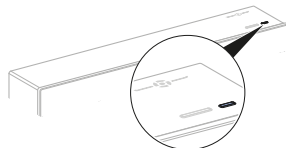

Når du lagrer, blinker orienteringslyset et lite øyeblikk som en bekreftelse. Hvis innstillingene ikke lagres eller det ikke utføres noen endringer i løpet av tre minutter, avsluttes innstillingsmodus automatisk med de eksisterende verdiene.

- 5** Trykk og hold inne knappen <Luktavsug> i ca. tre sekunder for å avslutte innstillingsmodus.

Resultat

- ✓ De to displayene blinker tre ganger. Sanitærmодulen er på nytt klar til bruk.

Service

Stell og rengjøring

Geberit Monolith Plus modul er et lettstelt produkt av høy kvalitet.

OBS

Overflateskader på grunn av aggressive og skurende rengjøringsmidler

- ▶ Ikke bruk klor- eller syreholdige, slipende eller etsende rengjøringsmidler.

Bruk kun flytende, hudvennlige, milde rengjøringsmidler. Geberit AquaClean rengjøringssett (art. nr. 242.547.00.1) inneholder et rengjøringsmiddel som er klart til bruk og optimalt tilpasset alle Geberit Monolith Plus overflater.

- 1 Rengjør overflaten med en myk, fuktig klut og et flytende, mildt rengjøringsmiddel.
- 2 Tørk deretter av overflaten med en myk, lofri klut.

Skift filter

Forutsetning

- Nøytraliseringen av lukten avtar.
- Displayet Luktavsug lyser konstant rødt.




FORSIKTIG

Mulig helsefare


Forurensninger i filteret kan føre til belastning av innåndingsluften.

- ▶ Skift filter hvert år.

- 1 Ta tak i sisternedeksløst med begge hender, trekk det opp og vipp det framover.

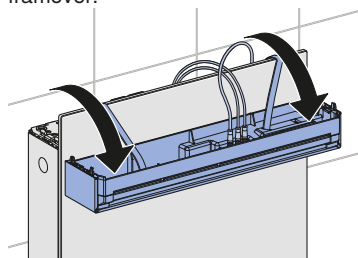

- 2 Ta ut det brukte filteret, kast det og sett inn nytt filter.

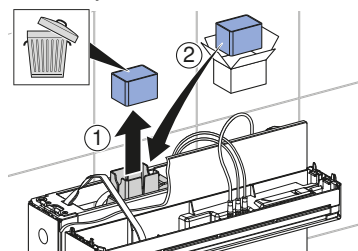

- 3 Lukk sisternedeksløst.
- 4 Bekreft filterskiftet i innstillingene i menyen **Skift filter**.

Avfallshåndtering

Avfallshåndtering av utrangert elektrisk og elektronisk utstyr



■

I henhold til direktiv 2012/19/EU (om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr - WEEE) er produsentene av elektroutstyr forpliktet til å ta gammelt utstyr i retur og deponere dette på profesjonell måte. Symbolet angir at produktet ikke skal deponeres sammen med restavfallet. Gammelt utstyr skal sendes i retur direkte til Geberit for forskriftsmessig deponering. Aktuelle mottaksadresser får du fra din Geberit-merkeforhandler.